

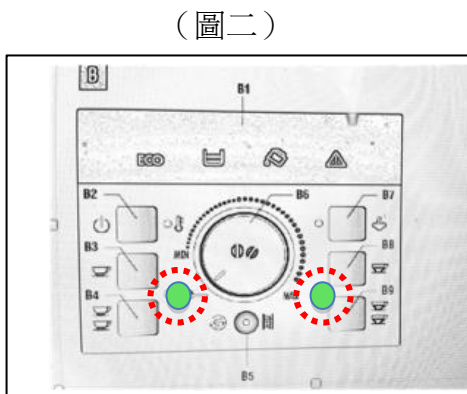


ECAM.22.110.SB 除鈣訊息程序解說

- 請開啓電源鍵開機（圖一）
- 確認咖啡機已在開機模式兩個待機燈綠燈恆亮。例（圖二）

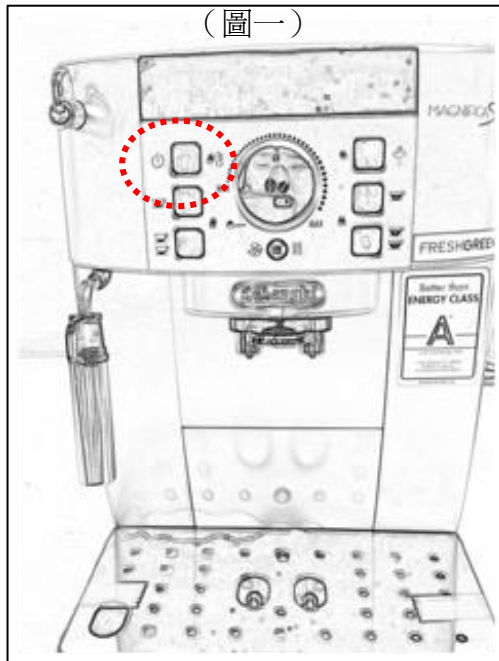

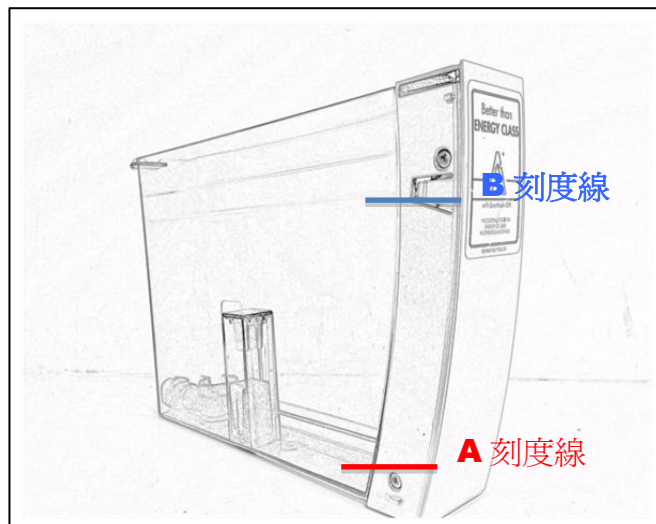


請加入**除鈣劑**至水箱的**A 刻度線**(約 100 毫升),然後再加入 1000c.c 的水至水箱的**B 刻度線**。




如使用粉狀除鈣劑,先加溫水
1500cc,再加入除鈣粉 150 克,攪
拌溶解均勻即可和液態除鈣劑
相同

1. 放置一個容器(至少 1500c.c)在牛奶發泡管下方。



2. 按住   清洗鍵 / 除鈣功能鍵至少 5 秒鐘直到燈號恆亮及蒸氣  燈號閃爍，即進入除鈣程序。

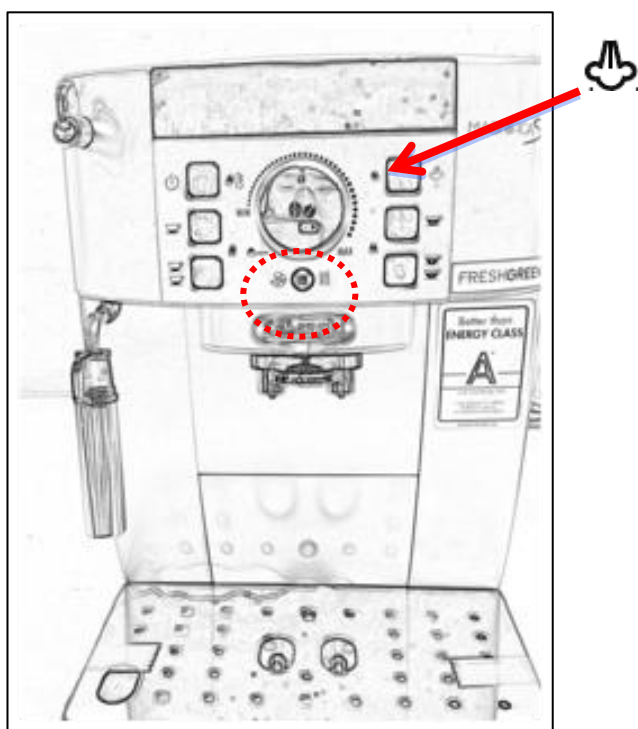


7. 將熱水 / 蒸氣旋鈕旋轉至“**I**”的位置，第二段清潔水將從牛奶發泡管流出至下方容器。

8. 當水箱出水完畢後， 燈號閃爍。



9. 將熱水 / 蒸氣旋鈕旋轉至“**O**”的位置，  燈號即熄滅。

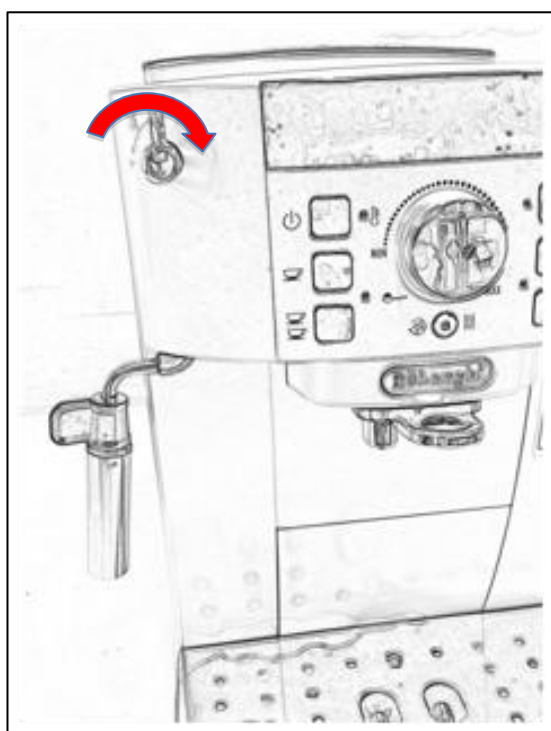

10. 此時除鈣程序完成，再重新注入乾淨清水至水箱。此咖啡機就可正常使用。