


ECAM23.120.SB 雋美型 除鈣程序


- 除鈣前，請準備 De' Longhi 原廠除鈣劑 (請洽本公司購買)
- 當除鈣警示燈亮起時，此機仍可萃取咖啡，但建議進行除鈣以保持咖啡最佳風味。

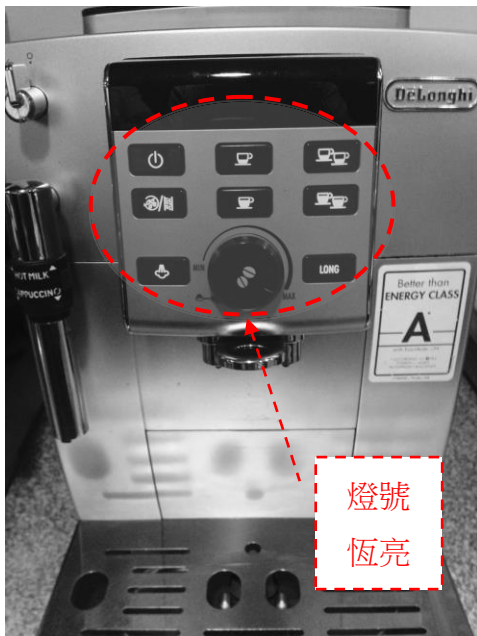

(圖一)

步驟一

- 請先確認咖啡機已經在待機狀態下(如圖一)。

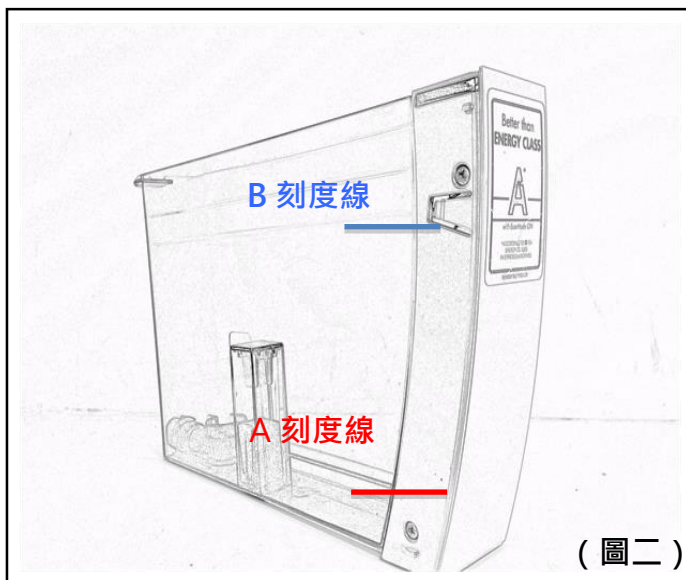

(圖二)



步驟二

- 請清空水箱。
- 倒入除鈣劑至水箱的 A 刻度線(約 100 毫升)。
- 然後再加入 1 公升的水至水箱的 B 刻度線(如圖二)。



(圖三)

步驟三

- 放置一個容器 (至少 1.5 公升) 在鮮奶發泡管及咖啡出水口下方。
- 按住  除鈣鍵 / 清洗鍵至少五秒鐘，直到除鈣鍵燈號恆亮及  蒸氣燈號閃爍，即進入除鈣程序。(如圖三)。




(圖四)

步驟四

- 將熱水/蒸氣旋鈕旋轉至「1」的位置，此時含有除鈣劑的熱水會從鮮奶發泡器及咖啡出水口流至下方容器。(如圖四)

※注意：除鈣進行時，機器會不斷重複出水及停止出水的動作，此為正常流程。目的是為了把機器內部鈣質徹底清除，約耗時 30~40 分鐘，請耐心等待。

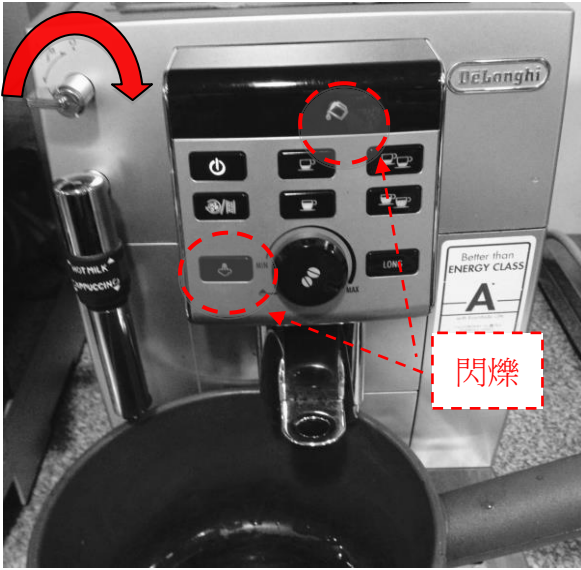

(圖五)

步驟五

- 當 ☁️ 蒸氣燈號及 🚰 水箱燈號同時閃爍時，將熱水/蒸氣旋鈕轉至「0」的位置。(如圖五)
- 將鮮奶發泡器下及咖啡出水口下方的 1.5 公升容器清空，再置回原位。



(圖六)

步驟六

- 取出水箱並用清水沖洗，接著注入清水至水箱 MAX 標線後再歸位，此時 🚰 水箱燈號將熄滅，而 ☁️ 蒸氣燈號持續閃爍。
- 將熱水/蒸氣旋鈕轉至「1」的位置，清水會再次流出至下方容器 (如圖六)。



(圖七)

步驟七

- 重複步驟五、六

步驟八

- 當水箱水耗盡後，☁️ 蒸氣燈號將開始閃爍
- 將熱水/蒸氣旋鈕轉至「0」的位置(如圖七)，🧼/🚰 清潔/除鈣燈號熄滅後，即完成除鈣程序。