


Esam4000 除鈣程序解說


◇當除鈣警示燈亮起時如(圖一),此機仍可萃取咖啡,但建議進行除鈣以確保咖啡最佳風味

◇進行除鈣步驟如下:


1. 開啓電源鍵開機
2. 等待單杯和雙杯鍵綠色指示燈恆亮。
3. 倒入除鈣劑至水箱裡，再加入 1000cc 的水

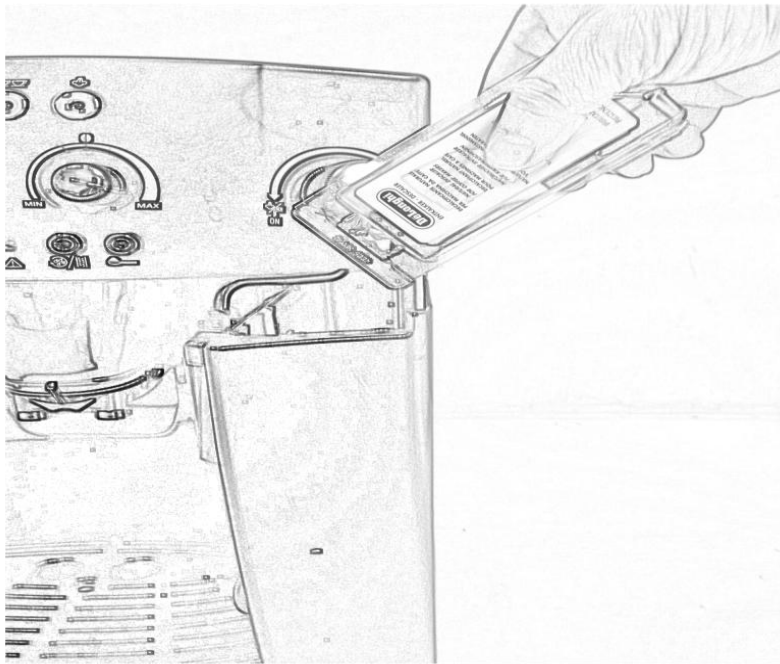


如使用粉狀除鈣劑,先加溫水
1500cc,再加入除鈣粉 150 克,
攪拌溶解均勻即可

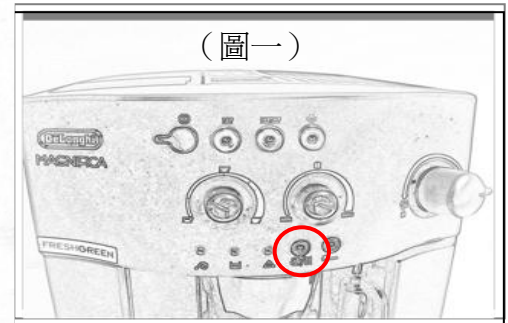


- 4.右手邊放至一容器(至少 1,500C.C)在奶泡管下

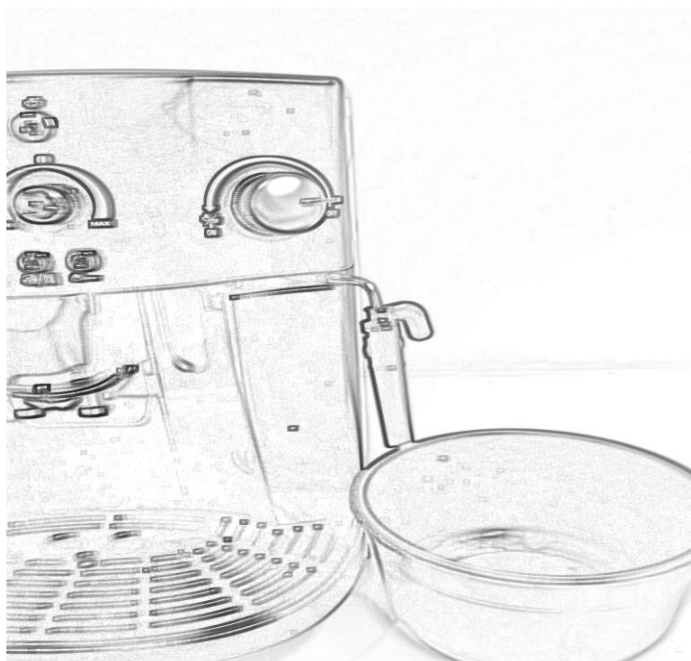

5. 按住除鈣燈鍵不放，直至單杯和雙杯鍵綠色指示燈熄滅，即可放手。

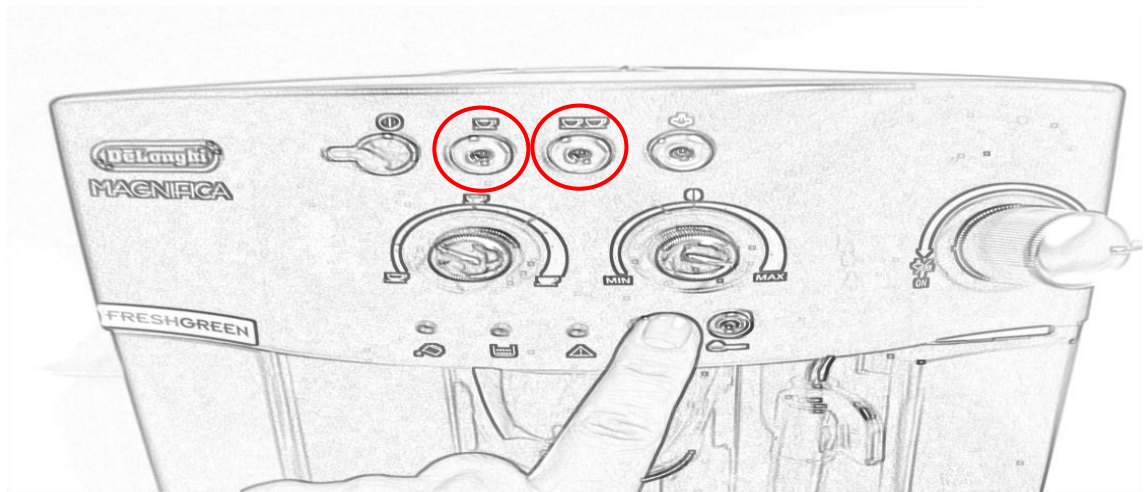

6. 逆時針轉開蒸氣旋鈕，除鈣水將從奶泡管留出至下方容器。

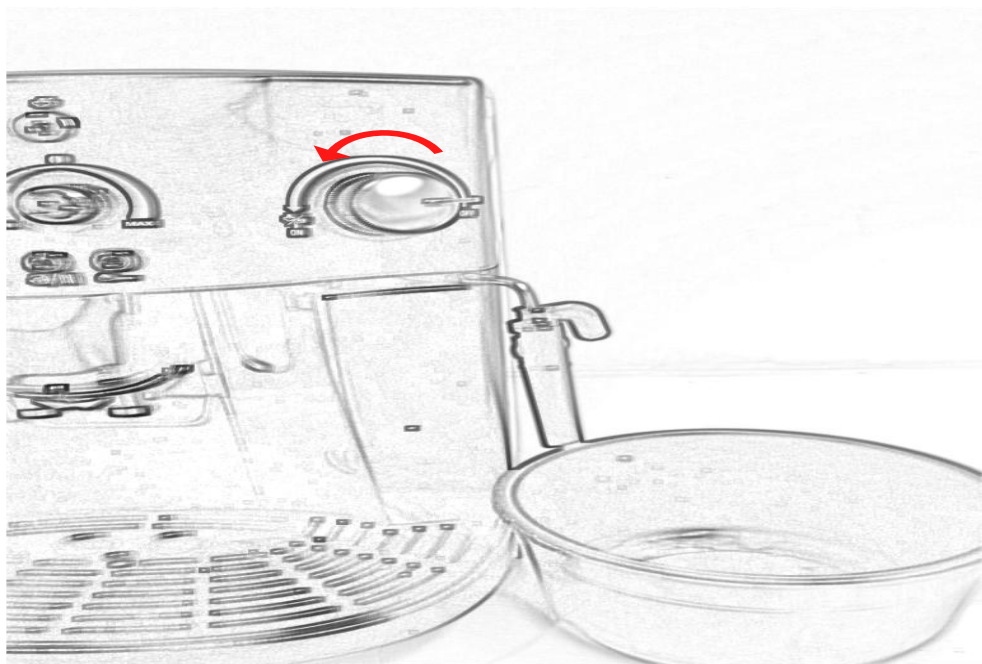

7. 此時咖啡機已進入自動進行除鈣程序。
8. 等待約 40 分鐘後水箱水排完水箱警示燈紅燈亮起時，再抽出水箱 **並用清水清潔**，並將奶泡管下方容器水倒掉。
9. 再加入乾淨清水 1,500C.C 至水箱，並且放回水箱和奶泡管下方容器，此時會自動繼續排水、進入第二次清潔程序
10. 第二次清潔程序熱水不會停止，當水排完水箱警示燈紅燈亮起時，順時針關起蒸氣旋鈕。
11. 此時除鈣程序已完成，再加入乾淨清水至水箱。