



ESAM5500 晶綵型 除鈣程序

- 除鈣前，請準備 De'Longhi 除鈣劑 (請洽本公司購買)

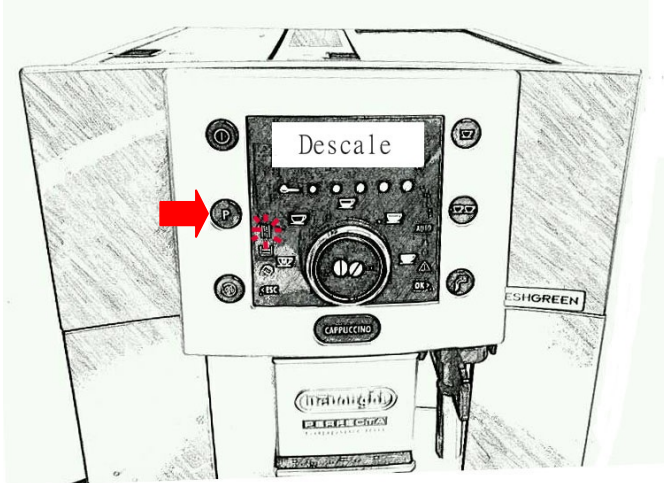


- 螢幕出現“ Descale” 除鈣訊息及紅色燈閃爍時，按 P 鍵進入系統
- 將水箱加入 1000cc 清水再倒入除鈣劑約 100cc

若使用全自動咖啡機專用除鈣劑，請先加溫水 1500cc，再加入全自動咖啡機專用除鈣劑 150 克，攪拌溶解均勻，即可倒入水箱中

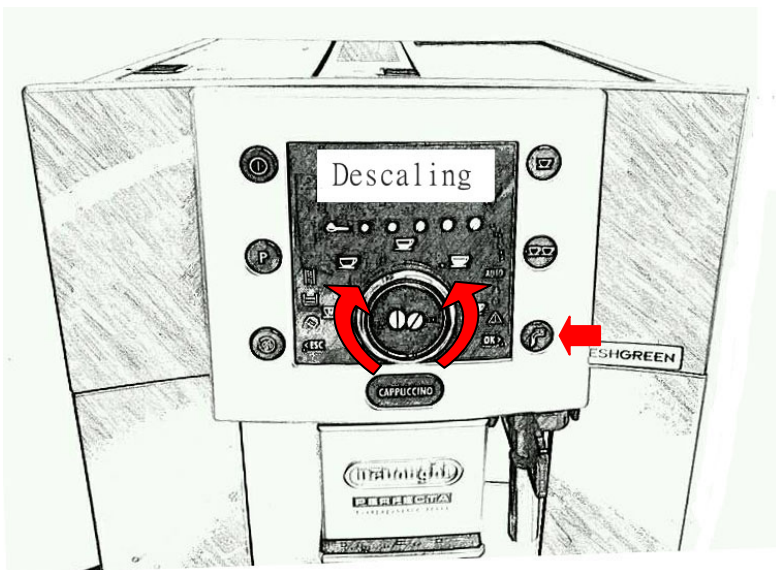


- 旋轉選項旋鈕直到出現“ Descaling” 字樣，按下 OK 鍵。
- 螢幕顯示“ Descaling Confirm” 再按一次 OK 鍵 確認進行除鈣

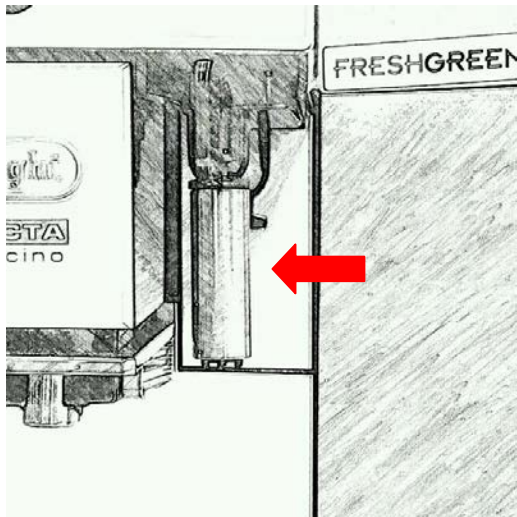

- 如螢幕出現“ Insert Water Spout”，請將熱水出水管插回 (如左圖示)

- 螢幕出現“ Insert Descaler Confirm?” 時，請先將水箱內的清水加至 1000c.c.
- 再加入 100ml 除鈣劑到水箱中

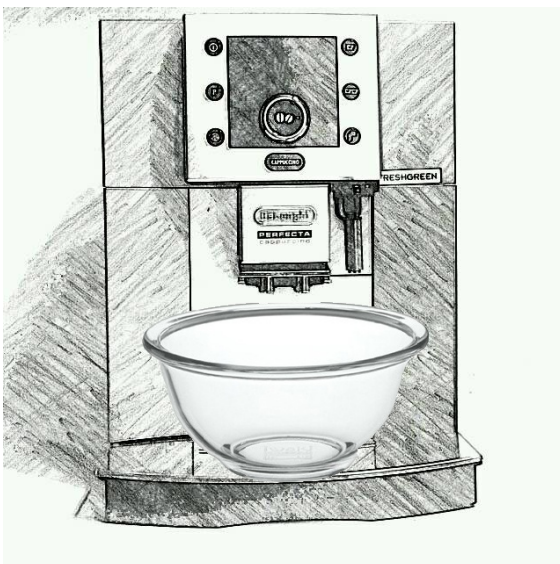

- 請另外準備一個 1500c.c.左右的容器置於出水口下方(如左圖示)

- 按下 OK 鍵後開始除鈣，此時螢幕會出現“ Descaling Underway”
- 除鈣時會先出一段約 30 秒的除鈣水即停下,等待約 5 分鐘後機器會再自動繼續出水，此為正常現象
- 大約 40 分鐘後，螢幕會出現“ Rinsing Fill Tank”，請抽出水箱清洗乾淨，再加入 1000c.c.的清水後，放回機器內
- 按下 OK 鍵後，機器會進入自動清洗程序，此時螢幕顯示“ Rinsing”
- 當水箱完全沒水後，螢幕顯示“ Rinsing Complete. Confirm?”
按下 OK 鍵，完成除鈣程序
- 水箱重新裝滿冷開水，就可正常使用咖啡機。