

Esam3500 除鈣程序解說

請先開啓電源鍵直至螢幕顯示 READY 狀態下 (圖一)



(圖一)




1. 按下 (**MENU**) 鍵按鍵上指示紅燈會亮起 (圖二)




(圖二)

2. 按 **(NEXT)**鍵三下螢幕顯示**(DESCALE NO)**出現
3. 按**(CHANGE)**鍵一下 ,螢幕由 **NO** 轉成 **YES**
4. 再按 **OK** 鍵一下 螢幕顯示**(DESCALE YES)**出現確定進入除鈣程序 (圖三)

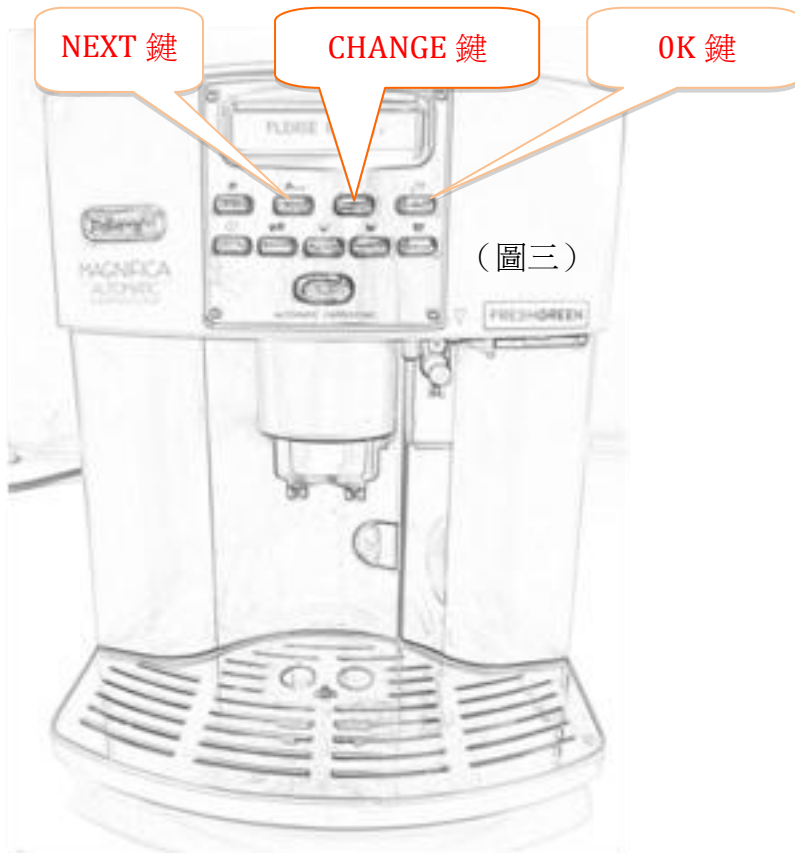


5. 將水箱加入 1000cc 清水再倒入除鈣劑約 100cc (圖四)

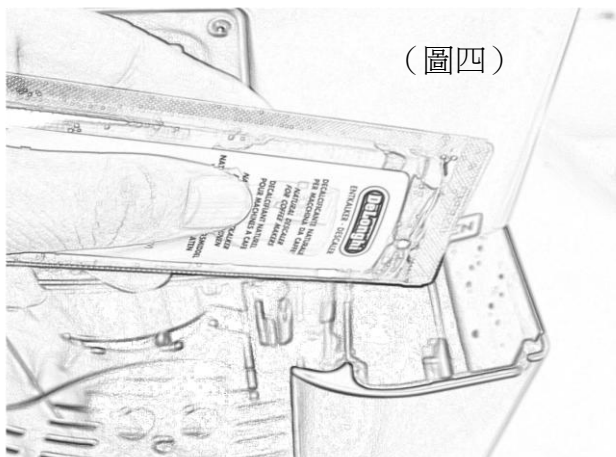

如使用粉狀除鈣劑,先加溫水
1500cc,再加入除鈣粉 150 克,
攪拌溶解均勻即可和液態除鈣
劑相同

6. 請插入熱水出水管

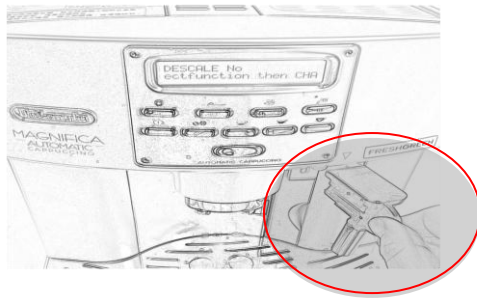

7. 然後在熱水出水管出水口下方放置約 1500cc 的容器來盛裝配排出來的廢水

8. 再按 **ok 鍵**，除鈣功能啓動(圖五)



9. 此時螢幕會顯示 (**Descaline in progress**)

10. 除鈣時會先出一段約 30 秒的清潔水即停下,等待約 5 分鐘後機器會再自動繼續出水，這是正常現象

11. 約半小時過後，螢幕會顯示 (**Rinsing Completed press ok**)



12. 第一段除鈣已完成，此時咖啡機管路必需要用清水清洗一次，讓殘餘水垢完全排出
13. 請清潔沖洗水箱，裝入乾淨的清水，再將水箱置入咖啡機
14. 將熱水管下方 1500cc 容器清空，再放回熱水管下方，接排出的清潔水
15. 再按 **ok** 鍵繼續第二段除鈣程序，此時第二段清潔水不會停止，直至螢幕顯示 **(Rinsing Completed press ok)**，第二段除鈣清潔已完成，請按 **ok** 鍵
16. 再將水箱重新裝滿乾淨的清水，即可繼續享用一杯風味極佳的咖啡