



ECAM23.450.S 典華型 除鈣程序

- 除鈣前，請準備 De'Longhi 除鈣劑 (請洽本公司購買)

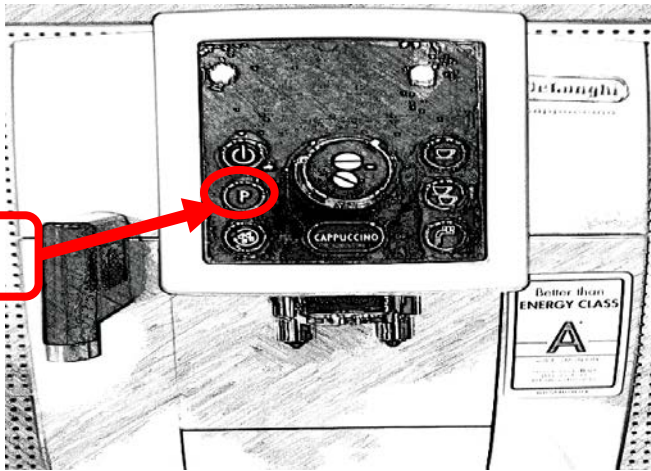


- 請先開啟電源鍵直至待機狀態
- 按下面板 P 按鍵，進入功能選單。交互閃爍。

(圖一)

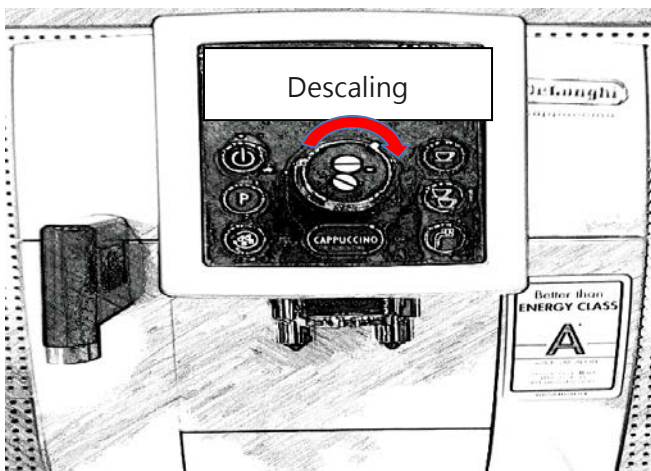

- 旋轉面板中間旋鈕直到螢幕顯示 " Descaling "。(如圖二)

(圖二)

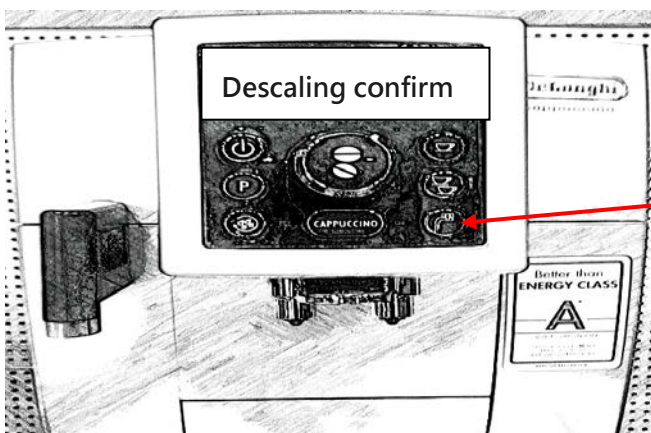


- 按第一次 OK 鍵，螢幕顯示 " Descaling confirm "，再按一次 OK 按鍵。(如圖三)

OK 鍵(要按兩次)


(圖三)

- 接下來螢幕會同時交替顯示“ Add descaler confirm ? ”與 “Empty grounds container” 。
- 此時請確實淨空水箱，並同時將殘渣筒及滴水盤清理乾淨，再將其歸位。
- 倒入 100ml 除鈣劑至水箱的 A 刻度線，然後再加入 1 公升的水至水箱的 B 刻度線。將水箱歸位。(如圖四)

若使用全自動咖啡機專用除鈣劑，請先加溫水 1500cc，再加入全自動咖啡機專用除鈣劑 150 克，攪拌溶解均勻，即可倒入水箱中

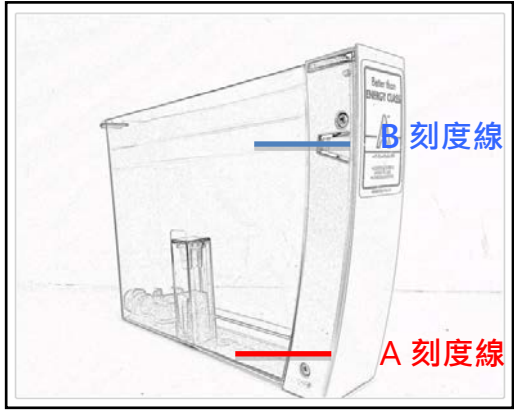


(圖四)

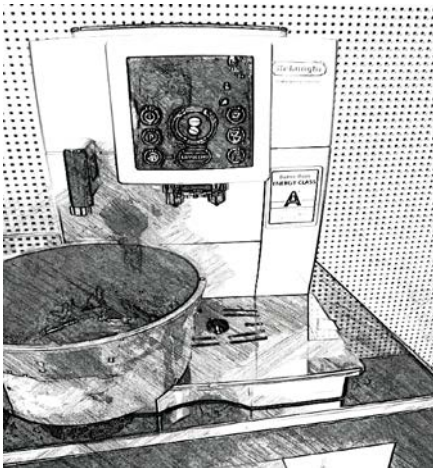

(圖五)

- 放置一個容器(至少 1.5 公升)於熱水出水頭下方。(如圖五)。

- 按下 OK 鍵，即開始進行除鈣。此時螢幕顯示“ Descaling ”
- 除鈣時會先出一段約 30 秒的除鈣水即停下，等待約 5 分鐘後機器會再自動繼續出水，此為正常現象

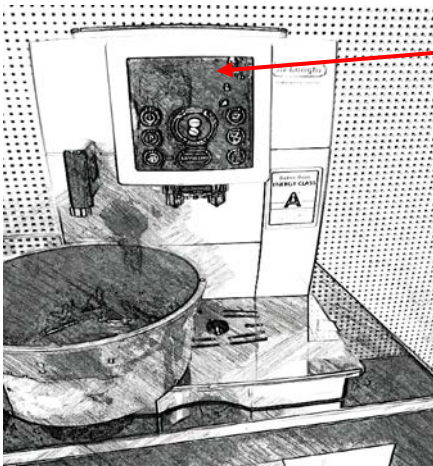

Fill tank

- 約 40 分鐘後，螢幕的地方會顯示 “ Fill tank ” (如圖六)

- 請將剛剛在熱水出水頭下方的容器清空，再放回熱水出水頭出水口下方。
- 取出水箱，將水箱以清水沖洗後，注入乾淨清水放回水箱(約 8 分滿)。
- 此時螢幕會顯示“ **Rinsing ...confirm?**”
- 按下 **OK** 鍵後，熱水從熱水出水頭流出注入下方容器。螢幕此時會顯示“ **Rinsing...**”。
- 當水箱出水完畢後，螢幕會顯示“ **Rinsing complete Confirm ?**”
- 再按下 **OK** 鍵完成除鈣，即可享用一杯風味絕佳的咖啡。