




ECAM23.210.B/SB 睿緻型 除鈣程序解說

- 除鈣前，請準備 De'Longhi 除鈣劑 (請洽本公司購買)

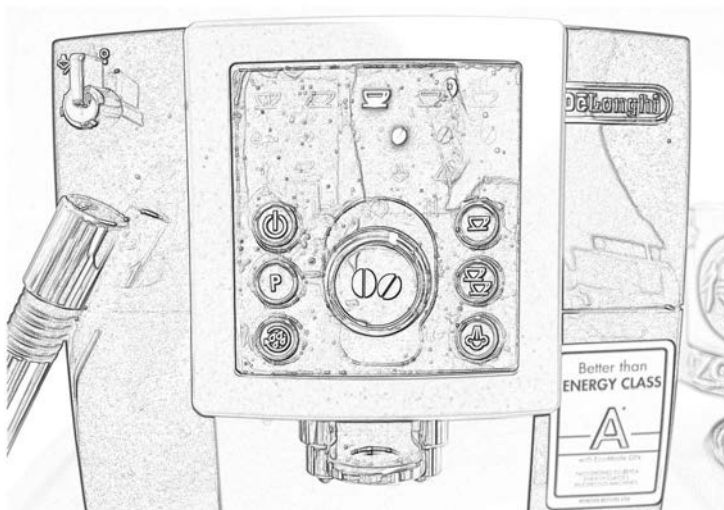


(圖一)

- 先開啟電源待螢幕顯示  及  圖示 (如圖一)



(圖二)


- 將水箱加入 1500cc 清水再倒入除鈣劑約 100cc (如圖三)

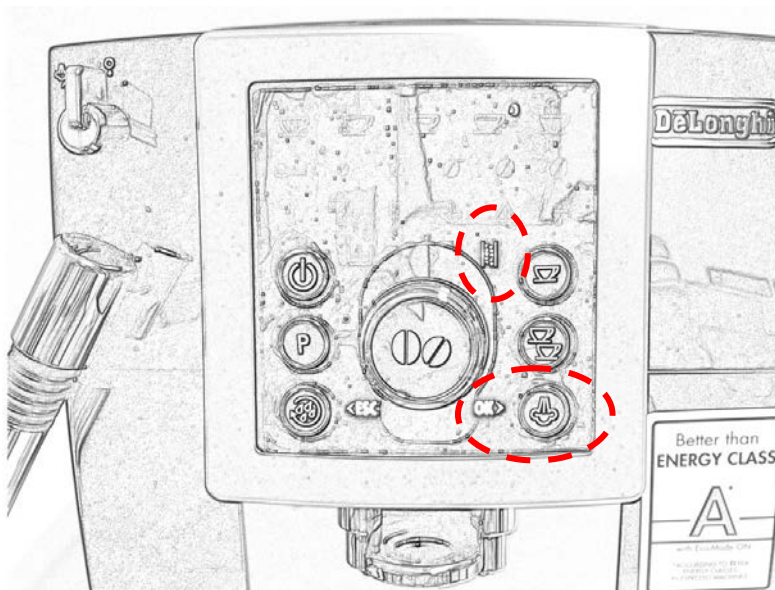


(圖三)


按下 (P) 按鍵並以  旋鈕

將圖示調至  亮起 (如圖二)

先按下 OK > 蒸氣鍵  圖示

 即開始閃爍，再次按下

OK > 蒸氣鍵  即可進入除鈣模式

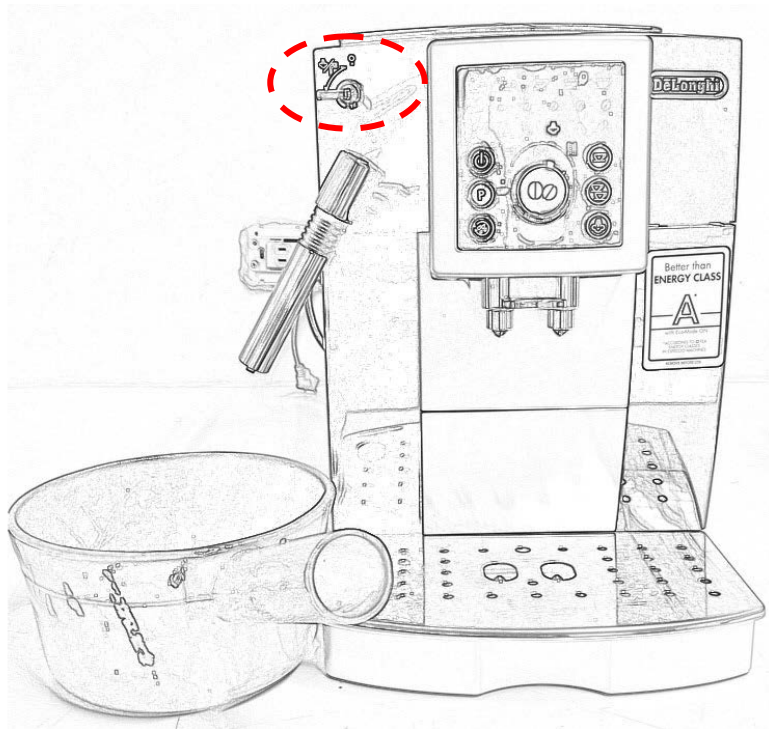

(圖四)

- 請於熱水出水管下方放置 1500cc 以上的容器來盛裝排出來的廢水
- 開啟熱水旋鈕開關(即轉至 9 點鐘方向)·此時熱水管將開始排水(如圖四)

注意：除鈣時會先出一段約 30 秒的除鈣水即停止，約莫 5 分鐘後機器會再度繼續排水，此為正常現象




(圖五)


- 約 40 分鐘後，面板將會顯示



- 將熱水管下方容器清空並放回原處，接著將乾淨的清水裝入水箱並將水箱置回，此時熱水管將再次進行排水

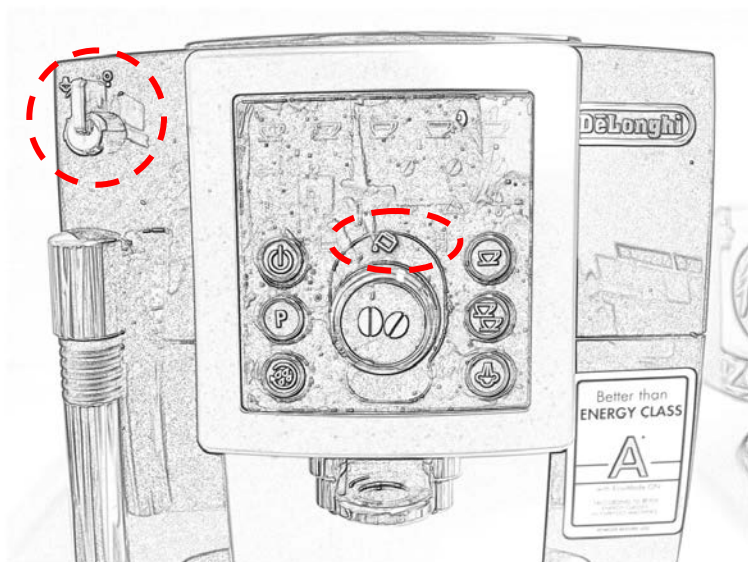

(圖六)

- 待面板顯示  圖示後即表示除鈣完成
- 先關閉熱水旋鈕開關(即轉至 12 點鐘方向)，後將水箱重新裝水並置回，即可繼續享用一杯風味極佳的咖啡