


## ECAM23.460.S 典華型 除鈣程序


- 除鈣前，請準備 De'Longhi 除鈣劑 (請洽本公司購買)

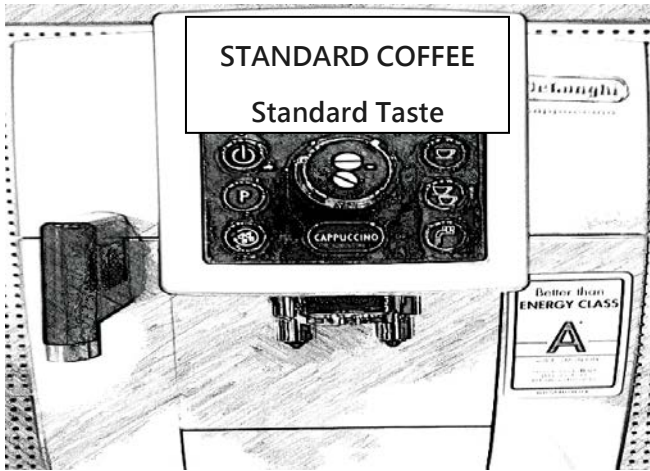

### 步驟一

- 請先確認咖啡機已經在待機狀態下。(如圖一)


(圖一)

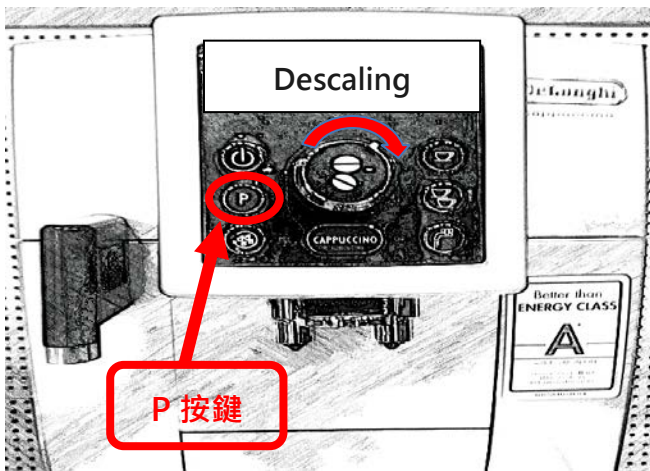



### 步驟二

- 按下面板 P 選單按鍵，進入功能選單。旋轉旋鈕至螢幕示“ Descaling”。(如圖二)

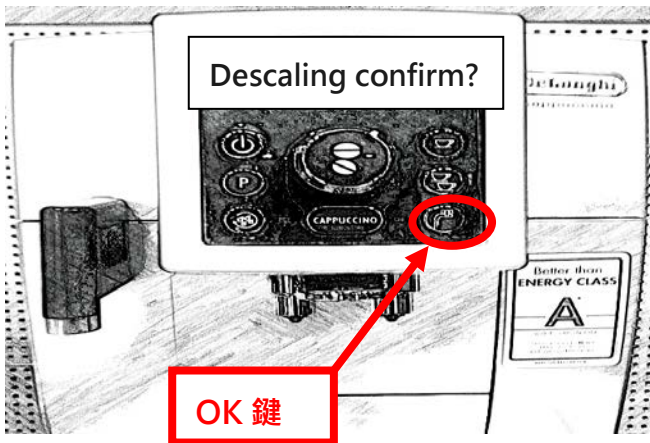
(圖二)



### 步驟三

- 按下  "OK"按鍵，螢幕將顯示 "Descaling confirm?"，再次按下  "OK"按鍵。(如圖三)

(圖三)

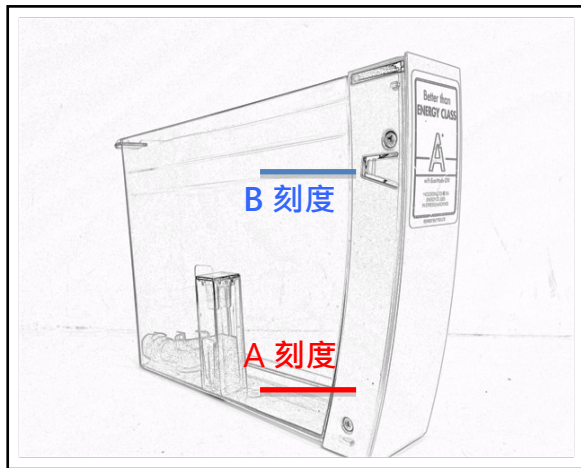

#### 步驟四

- 螢幕將同時交替顯示"Add descaler confirm?"與"EMPTY DRIP TRAY"。
- 清空水箱，倒入除鈣劑至水箱的 A 刻度線 (約 100 毫升)。#註 1
- 然後再加入 1 公升的水至水箱的 B 刻度線，再將水箱歸位。(如圖四)


(圖四)

#### #註 1


#### 全自動咖啡機專用除鈣劑

#### 使用方法：

將 150 克除鈣劑(約半瓶)及 300 毫升熱水倒入耐熱容器並攪拌至完全溶解，再加入 1 公升冷水稀釋降溫，最後將除鈣水倒入水箱即可執行除鈣流程。

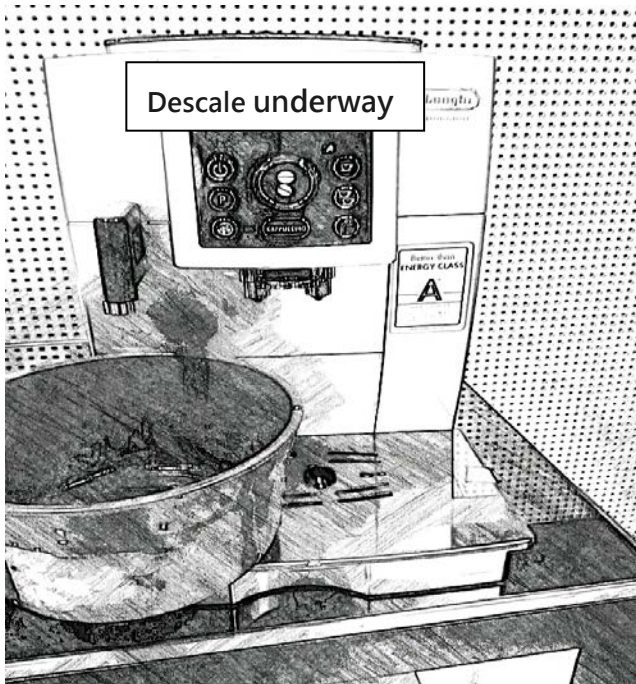


#### 步驟五

- 放置一個容器(至少 1.5 公升)於熱水出水頭及咖啡出水口下方。(如圖五)。
- 按下  "OK" 按鍵，即開始進行除鈣。此時螢幕會顯示"Descal underway"

(圖五)


- ※注意：除鈣進行時，機器會不斷重複出水及停止出水的動作，此為正常流程。目的是為了把機器內部鈣質徹底清除，約耗時 30~40 分鐘，請耐心等待。

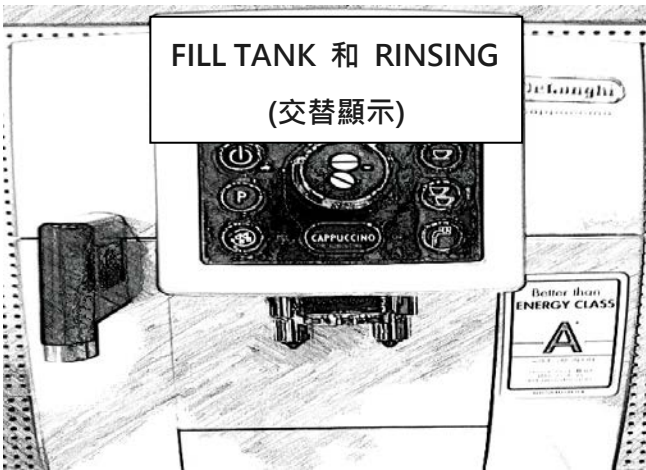

### 步驟六


- 當螢幕出現"RINSING"及"Fill TANK"交替顯示時，將熱水出水頭及咖啡出水口下方的 1.5 公升容器清空，再放回原位。

(圖六)

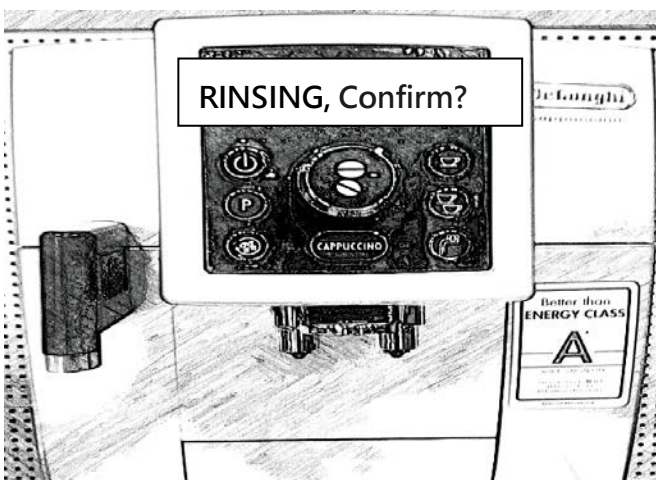

(圖七)


### 步驟七


- 取出水箱並用清水沖洗，接著注入清水至水箱 MAX 標線後再歸位，此時螢幕將顯示"RINSING, Confirm?"。
- 按下  "OK" 按鍵，清水將再次流出至下方容器。此時螢幕將顯示"Rinsing Please wait"

### 步驟八

- 重複操作步驟步驟六、七

### 步驟九

- 當水箱出水完畢後，螢幕會顯示"Rinsing complete, Confirm ?"。
- 按下  "OK" 按鍵，即完成除鈣程序。

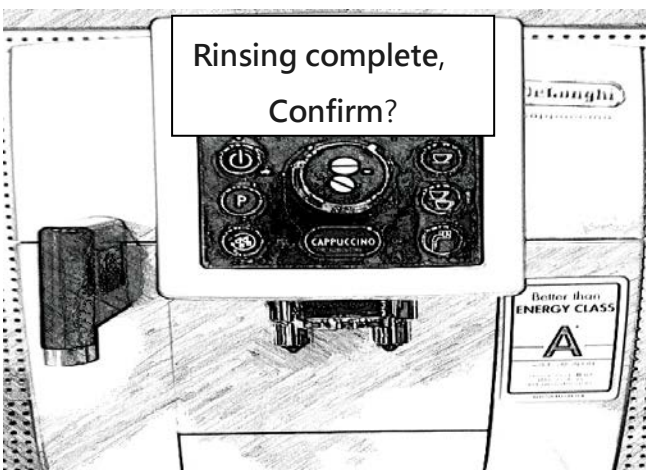

(圖八)