

ESAM6700 尊爵型 除鈣程序

- 除鈣前，請準備 De'Longhi 除鈣劑 (請洽本公司購買)




- 請先開啟電源鍵等待螢幕顯示
READY 狀態



(圖一)




- 按下 (P) 鍵進入選單按直  到
顯示 **Descaling** (如圖二)

(圖二)



按下 ok 鍵,顯示 Descaling confirm
在壓一次 ok 鍵 · 顯示幕顯示
Add descaler press ok 。

(圖三)

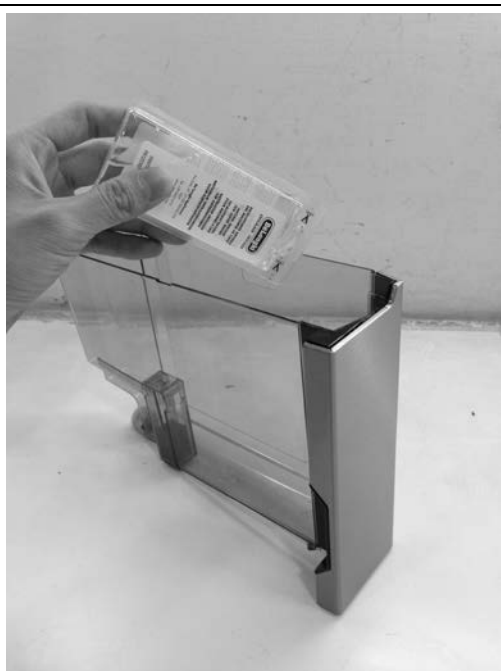

- 將水箱加入 1000cc 清水再倒入除鈣劑約 100cc (如圖四)

若使用全自動咖啡機專用除鈣劑 · 請先
加溫水 1500cc · 再加入全自動咖啡機專
用除鈣劑 150 克 · 攪拌溶解均勻 · 即可
倒入水箱中

(圖四)



- 然後在熱水出水管出水口下方放置約
1500cc 的容器(如圖五)

(圖五)



- 再按下OK鍵即進入第一階段除鈣程序(如圖六)

(圖六)

- 此時螢幕會顯示 (**Descaling underway**)
- 除鈣時會先出一段約 30 秒的除鈣水即停下,等待約 5 分鐘後機器會再自動繼續出水,此為正常現象
- 約 40 分鐘過後,螢幕會顯示 (**Rinsing FILL TANK**)
- 第一階段除鈣已完成,此時咖啡機管路必需要用乾淨清水清洗一次,讓殘餘水垢完全排出
- 清潔沖洗水箱後,裝入乾淨的清水,再將水箱置入咖啡機
- 將熱水管下方 1500cc 容器清空,放回熱水管下方,接排出的清潔水
- 螢幕會顯示 (**Rinsing press ok**) 再按 **ok** 鍵
- 此時第二段清潔水不會停止,直至螢幕示 (**RINSING complete press ok**) 在壓 **ok** 鍵即完成除鈣流程
- 將水箱重新裝滿乾淨的清水,即可繼續享用一杯風味極佳的咖啡