


ECAM23.460.S 典華型 除鈣程序


- 除鈣前，請準備 De' Longhi 除鈣劑 (請洽本公司購買)

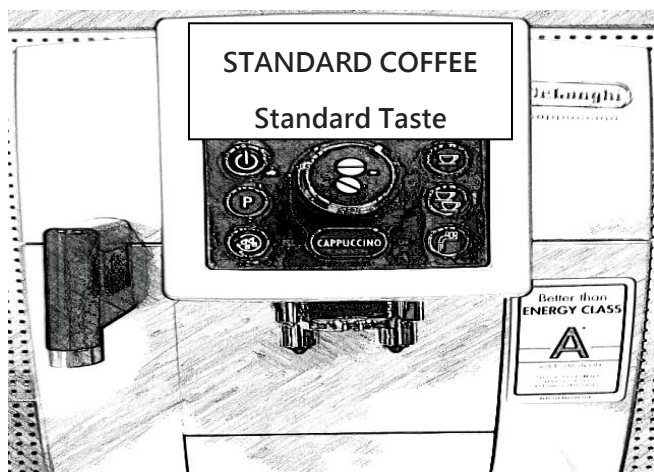

步驟一

- 請先確認咖啡機已經在待機狀態下。(如圖一)


(圖一)

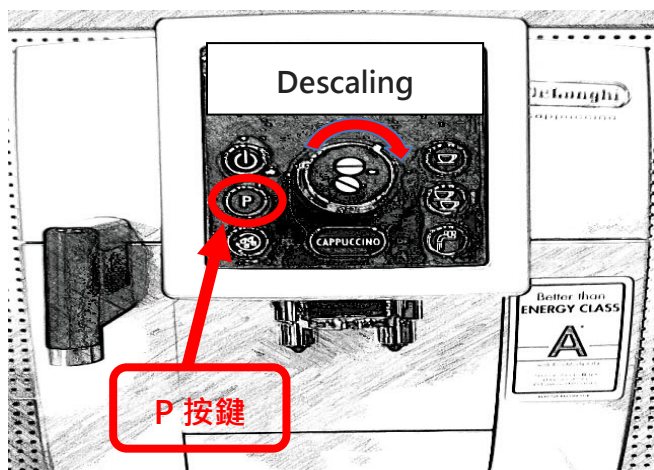

步驟二

- 按下面板 P 選單按鍵，進入功能選單。旋轉旋鈕至螢幕示 "Descaling"。(如圖二)


(圖二)

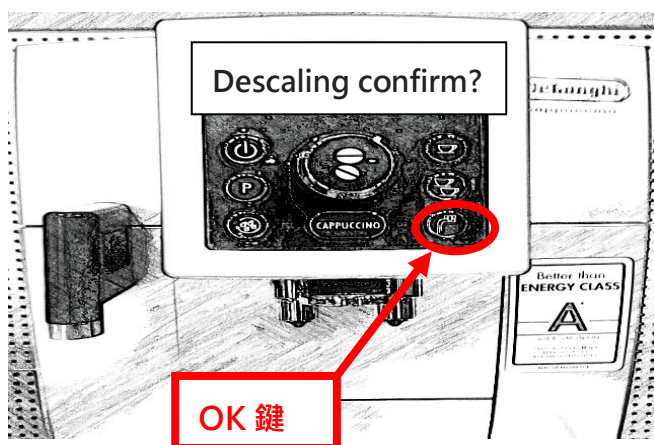

步驟三

- 按下 ☕ "OK"按鍵，螢幕將顯示 "Descaling confirm?"，再次按下 ☕ "OK"按鍵。(如圖三)


(圖三)

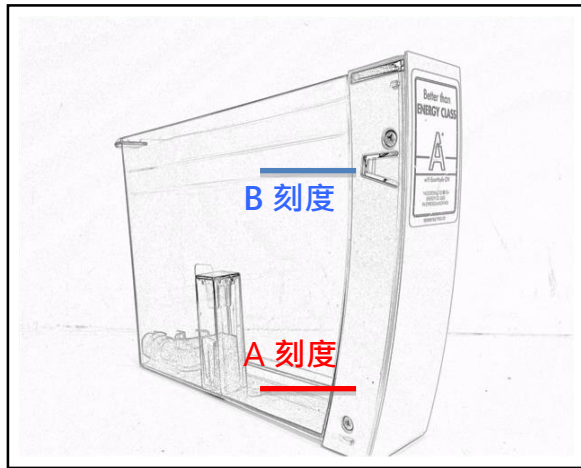


步驟四

- 螢幕將同時交替顯示"Add descaler confirm ?"與"EMPTY DRIP TRAY"。
- 清空水箱，倒入除鈣劑至水箱的 A 刻度線 (約 100 毫升)。
- 然後再加入 1 公升的水至水箱的 B 刻度線，再將水箱歸位。(如圖四)

(圖四)

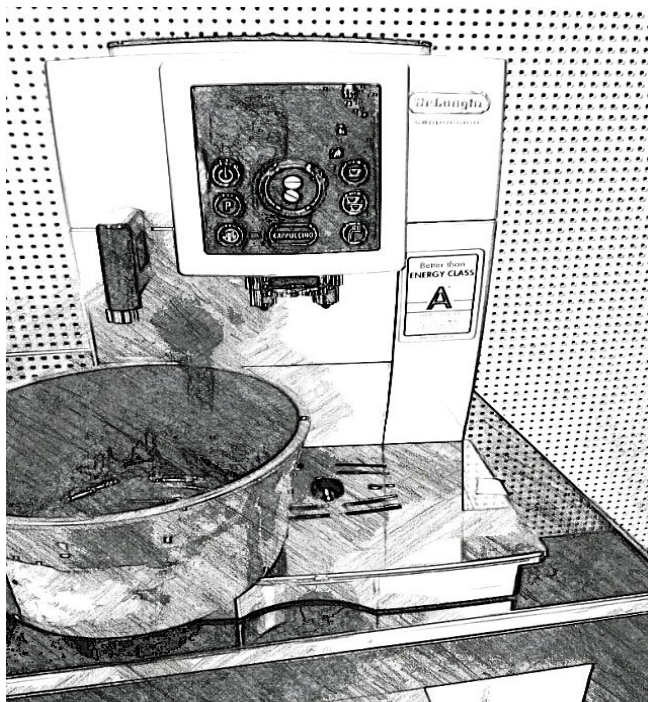


步驟五

- 放置一個容器(至少 1.5 公升)於熱水出水頭及咖啡出水口下方。(如圖五)。
- 按下  "OK" 按鍵，即開始進行除鈣。此時螢幕會顯示"Descale underway"


(圖五)

- **※注意：除鈣進行時，機器會不斷重複出水及停止出水的動作，此為正常流程。目的是為了把機器內部鈣質徹底清除，約耗時 30~40 分鐘，請耐心等待。**

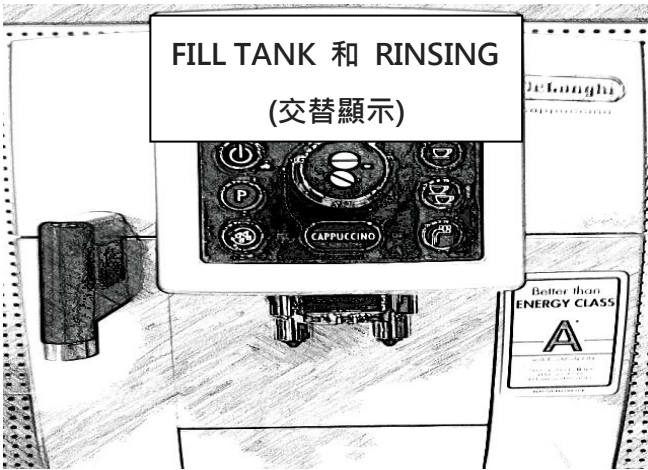


- 步驟六**
- 當螢幕出現"RINSING"及"Fill TANK"交替顯示時，將熱水出水頭及咖啡出水口下方的 1.5 公升容器清空，再放回原位。(如圖六)

(圖六)

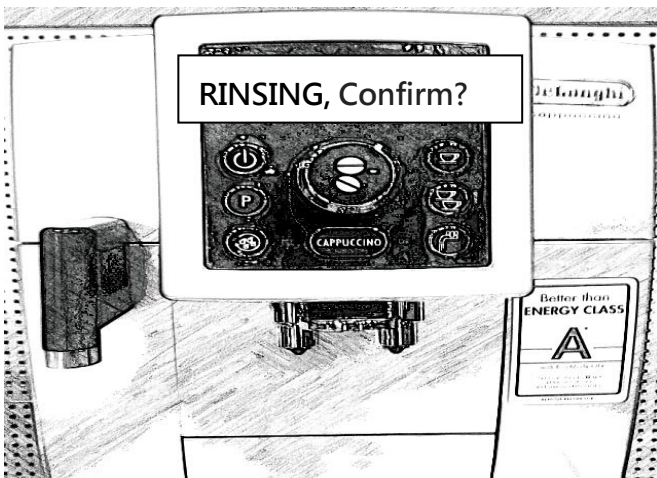


(圖七)

- 步驟七**
- 取出水箱並用清水沖洗，接著注入清水至水箱 MAX 標線後再歸位，此時螢幕將顯示"RINSING, Confirm?"。(如圖七)
 - 按下  "OK"按鍵，清水將再次流出至下方容器。此時螢幕將顯示"Rinsing Please wait"

步驟八

- 重複操作步驟六、七

步驟九

- 當水箱出水完畢後，螢幕會顯示"Rinsing complete, Confirm?"。(如圖八)
- 按下  "OK"按鍵，即完成除鈣程序。

(圖八)