


## ESAM6620 君爵型 除鈣程序

- 除鈣前，請準備 De' Longhi 原廠除鈣劑或全自動咖啡機專用除鈣劑
- 請先開啟電源鍵
- 按 **P 選單鍵** 進入選單

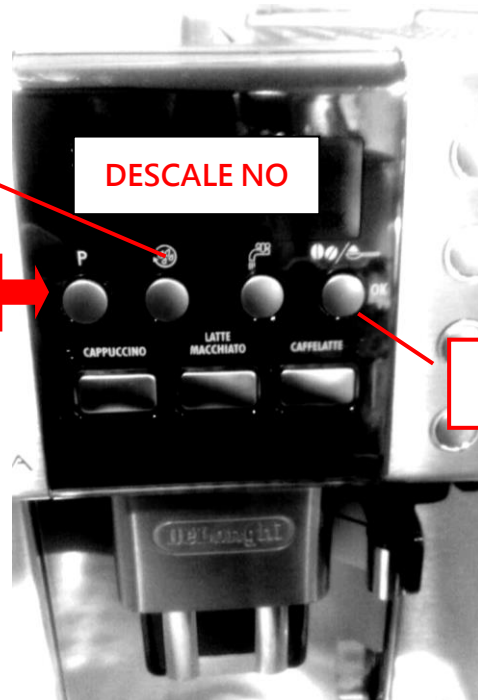

除鈣符號鍵

P 選單鍵

OK 鍵

- 按**除鈣符號鍵**直至選單出現「DESCALE NO」
- 按 **除鈣符號鍵**後，螢幕即出現「DESCALE YES」，接著按 **OK 鍵**。



- 螢幕出現「ADD DESCALER」後，將水箱加入 1000c.c.清水再倒入除鈣劑約 100c.c.
- 然後在熱水出水管出水口下方放置約 1500c.c.的容器



- 再按下 **OK 鍵**後，螢幕會顯示「**APPLIANCE IN DESCALE**」，即進入第一階段除鈣程序



- 除鈣時會先出一段約 30 秒的除鈣水即停下，等待約 5 分鐘後機器會再自動繼續出水，此為正常現象
- 約 40 分鐘過後，螢幕會顯示「**RINSING... FILL TANK**」
- 第一段除鈣已完成，此時咖啡機管路必須用乾淨清水清洗一次，讓殘餘水垢完全排出。
- 請清潔沖洗水箱，再裝入乾淨的清水，再將水箱置入咖啡機。
- 將熱水管下方 1500c.c.容器清空，再放回熱水管下方，接排出的清潔水。
- 螢幕會顯示「**RINSING...PRESS OK**」，再按 **OK 鍵**繼續第二段除鈣程序



- 此時第二段清潔水不會停止，直至螢幕示「**RINSING COMPLETE...PRESS OK**」再按 **OK 鍵即完成除鈣流程**
- 將水箱重新裝滿乾淨的清水，即可繼續享用一杯風味極佳的咖啡