

ECAM23.260.S 欣穎型 除鈣程序


- 除鈣前，請準備 De' Longhi 原廠除鈣劑 (請洽本公司購買)
- 當除鈣燈號亮起時，此機仍可萃取咖啡，但建議進行除鈣以保持咖啡最佳風味。



(圖一)

步驟一

- 請先確認咖啡機已經在待機狀態下。(如圖一)

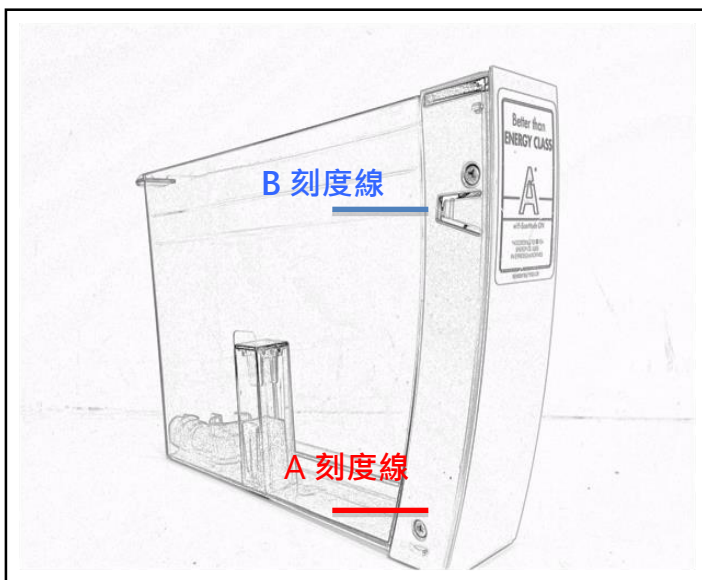

(圖二)

步驟二


- 請清空水箱。
- 倒入除鈣劑至水箱的 A 刻度線 (約 100 毫升)。
- 然後再加入 1 公升的水至水箱的 B 刻度線。(如圖二)



(圖三)

步驟三

- 放置一個容器 (至少 1.5 公升) 在熱水出水頭及咖啡出水口下方。
- 按下除鈣鍵，面板會顯示四個燈全亮。(如圖三)

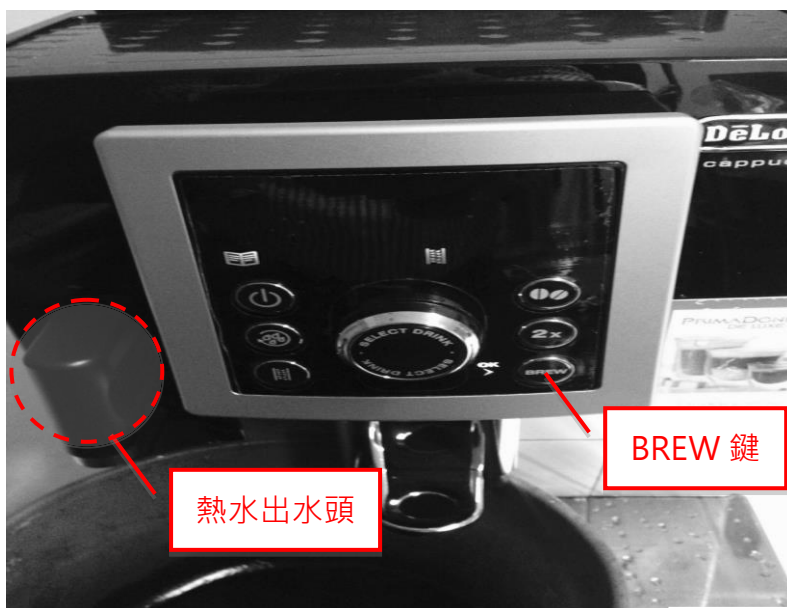

(圖四)

步驟四

- 按下 BREW 鍵後 ^{OK} 鍵會閃爍，再按一下 BREW 鍵確認。
- 除鈣水會從熱水出水頭流出至下方容器。(如圖四)

- **※注意：除鈣進行時，機器會不斷重複出水及停止出水的動作，此為正常流程。目的是為了把機器內部鈣質徹底清除，約耗時 30~40 分鐘，請耐心等待。**



(圖五)

步驟五

- 待 燈號及 燈號同時顯示，且 水箱燈號閃爍時。(如圖五)
- 將熱水出水頭及咖啡出水口下方的 1.5 公升容器清空，再放回原位。



(圖六)

步驟六

- 取出水箱並用清水沖洗，接著注入清水至水箱 MAX 標線後再歸位， 此時水箱燈號將熄滅。
- 再按 BREW 鍵，清水將再次流出至下方容器。

步驟七

- 重複操作步驟五、六。

步驟八

- 當水箱出水完畢後， 燈號及 燈號同時顯示，且 水箱燈號閃爍顯示。(如圖六)

步驟九

- 當水箱出水完畢後 燈號將顯示，按下 BREW 鍵，即完成除鈣程序。



(圖七)