

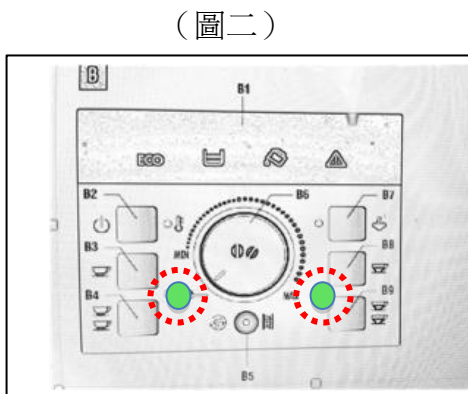


ECAM.22.110.SB 除鈣訊息程序解說

- 請開啓電源鍵開機（圖一）
- 確認咖啡機已在開機模式兩個待機燈綠燈亮。例（圖二）

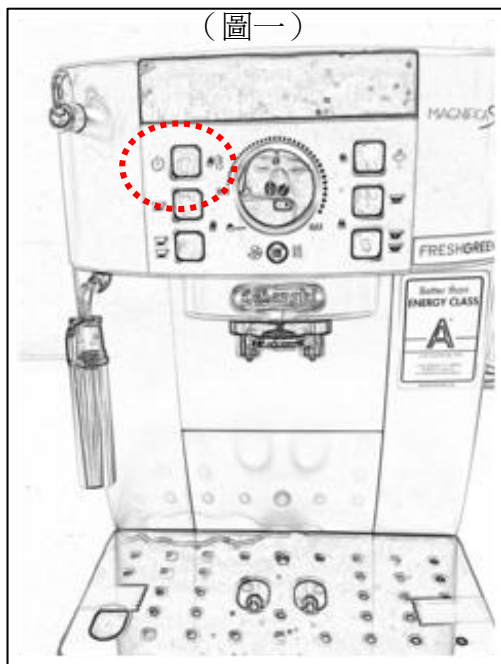

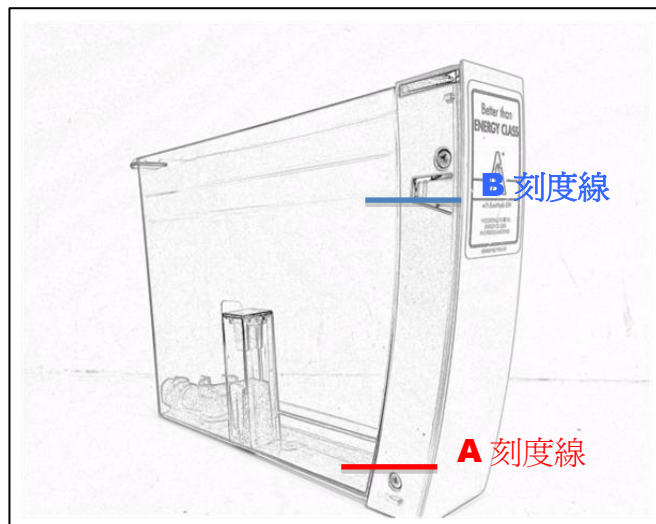


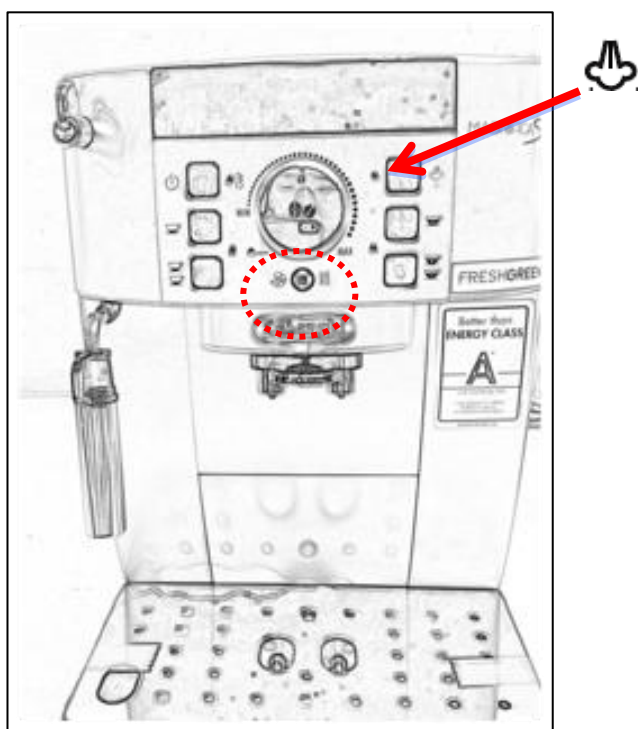
請加入除鈣劑至水箱的 **A 刻度線**(約 100 毫升), 然後再加入 1000c.c 的水至水箱的 **B 刻度線**。



1. 放置一個容器(至少 1500c.c)在牛奶發泡管下方。




2. 按住   清洗鍵 / 除鈣功能鍵至少 5 秒鐘直到燈號恆亮及蒸氣  燈號閃爍，即進入除鈣程序。





3. 將熱水 / 蒸氣旋鈕旋轉至“1”的位置，清潔水將從牛奶發泡管流出至下方容器。


例(圖三)

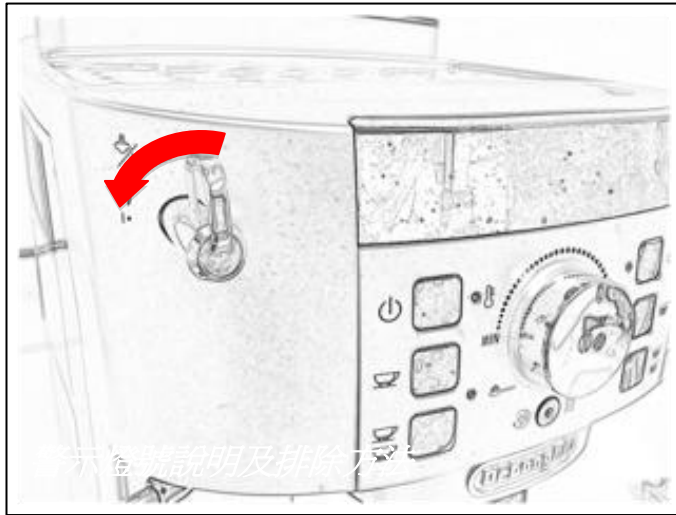除鈣時，機器會不斷的開啓又停止，這是正常的。





(圖三)

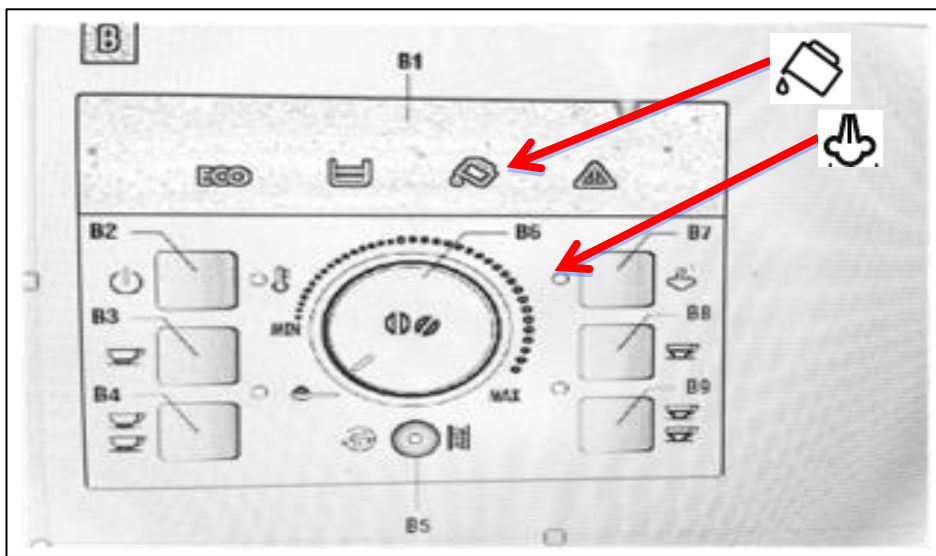4. 30 分鐘後,當  燈號及  水箱燈號同時閃爍時，將熱水 / 蒸氣旋鈕旋轉至“0”的位置。



5. 牛奶發泡管下方的 1.5 公升容器廢水清空，再放回牛奶發泡管出水口下方。
6. 取出水箱，並用清水沖洗乾淨後，再加入乾淨清水約 1500c.c 並將水箱放回，


 水箱燈號熄滅,  燈號持續閃爍。

7. 將熱水 / 蒸氣旋鈕旋轉至“**I**”的位置，第二段清潔水將從牛奶發泡管流出至下方容器。

8. 當水箱出水完畢後， 燈號閃爍。



9. 將熱水 / 蒸氣旋鈕旋轉至“**O**”的位置，  燈號即熄滅。

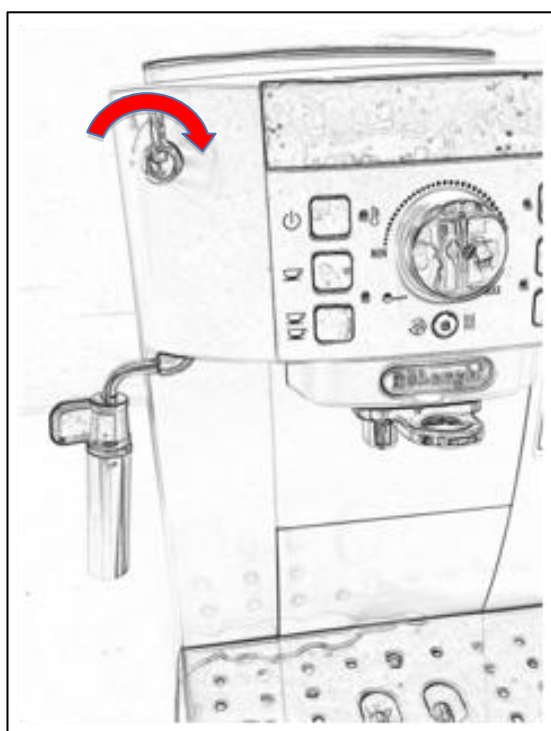

10. 此時除鈣程序完成，再重新注入乾淨清水至水箱。此咖啡機就可正常使用。