

ECAM44.660.B 晶鑽型 除鈣程序


除鈣前，請準備 De'Longhi 除鈣劑 (請洽本公司購買)



1. 按下 MENU/ESC 面板按鍵進入選單。
2. 按 CAPPUCCINO(<)或 MILK MENU(>)，直至螢幕顯示「Descale」。



1. 按下 OK 面板按鍵，螢幕示「Descale Confirm?」，再次按下 OK 面板按鍵。
2. 螢幕會同時交替顯示「Descale Confirm?」與「EMPTY DRIP TRAY」。
3. 將咖啡渣盒及滴水盤清理乾淨，接著再將其歸位。

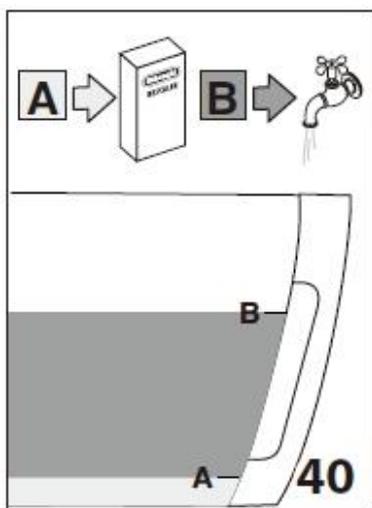

1. 清空水箱並倒入一瓶除鈣劑至水箱的 **A** 刻度線(相當於 100 毫升)，再加入 1 公升的水至水箱的 **B** 刻度線(如左圖)，接著再將水箱歸位。



1. 放置一個容量至少 1.5 公升的容器於熱水出水頭下方。
2. 按 OK 按鍵，確認進行除鈣動作。螢幕會顯示「Descal Underway」。

※約 25 分鐘後，除鈣動作停止，機器會重覆出水及停止出水運作。



1. 將 1.5 公升的容器的水清空，取出水箱用清水沖洗，接著倒入水箱至 MAX 標線後歸位，螢幕會顯示「Rinsing」
2. 將容量 1.5 公升的容器於再放回熱水出水頭下方。
3. 接著按下 OK 按鍵，螢幕會顯示「RINSING」。



1. 當水箱水耗盡後，螢幕會顯示「Rinsing Complete Confirm?」。




請再重複相同的步驟 1 次


1. 將 1.5 公升的容器的水清空，取出水箱用清水沖洗，接著倒入水箱至 MAX 標線後歸位，螢幕會顯示「Rinsing」
2. 將容量 1.5 公升的容器於再放回熱水出水頭下方。
3. 接著按下 OK 按鍵，螢幕會顯示「RINSING」。



1. 當水箱水耗盡後，螢幕會顯示「Rinsing Complete Confirm?」。

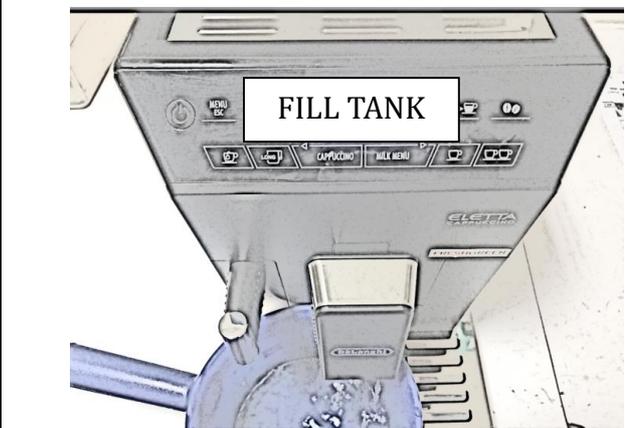

1. 按下 OK 按鍵，螢幕會顯示「FILL TANK」。

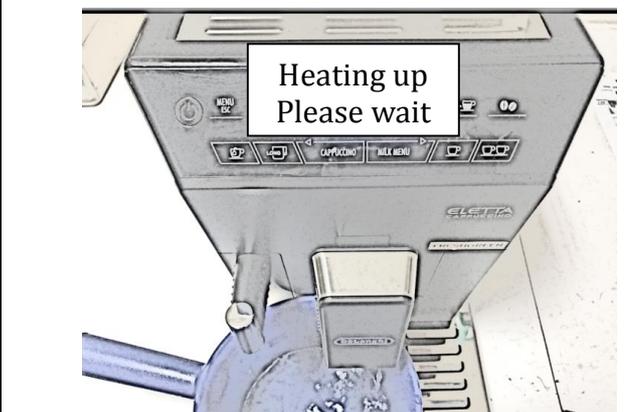

1. 清空滴水盤，取出水箱並加入清水至 MAX 標線，接著放回咖啡機中。
2. 當畫面顯示「Heating up Please wait」表是機器開始運作。