

ECAM25.462.S 璀璨型 除鈣程序

- 除鈣前，請準備 De' Longhi 除鈣劑 (請洽本公司購買)



- 請先開啟電源鍵等待螢幕顯示「STANDARD COFFEE Standard taste」(如圖一)
- 按下 **MENU 選單鍵** 進入選單。

(圖一)



- 旋轉旋鈕直至螢幕顯示「Descale」(如圖二)

(圖二)




- 按 **OK 鍵**，此時螢幕顯示「**Descale Confirm?**」，再按一次 **OK 鍵**。(如圖三)
 - 螢幕「**Add descaler confirm?**」及「**EMPTY THE DRIP TRAY**」同時交替顯示
 - 將水箱、咖啡殘渣桶及水盤清理乾淨後，將其歸回原位。
- (圖三)



(圖四)

- 倒入除鈣劑至水箱的 **A 刻度線** (約 100 毫升)。
- 然後再加入 1 公升的水至水箱的 **B 刻度線**。(如下)

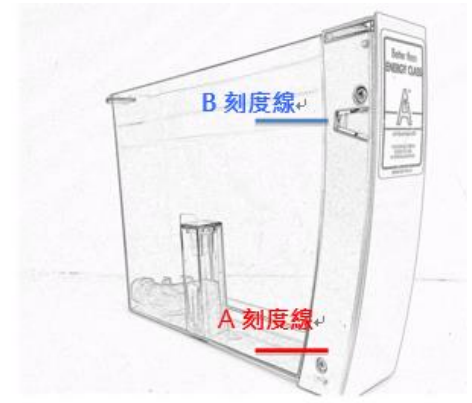

- 然後在熱水出水管出水口下方放置約 1500cc 的容器(如(圖四))



- 再按 **Ok 鍵**，螢幕會顯示「**Descalé underway**」，即進入第一階段除鈣程序(如圖五)
- 除鈣時，機器會斷斷續續的出水，此為正常現象。

(圖五)



- 約 40 分鐘過後，螢幕會顯示「**FILL TANK**」(如圖六)
- 第一階段除鈣已完成，此時咖啡機管路必需要用乾淨清水清洗一次，讓殘餘水垢完全排出
- 清潔沖洗水箱後，裝入乾淨的清水，再將水箱置入咖啡機。

(圖六)



- 螢幕顯示「RINSING Confirm?」後，按 OK 鍵。
(如圖七)

(圖七)



- 螢幕顯示「RINSING Please wait」，進入第二階段除鈣程序。(如圖八)

(圖八)



- 第二階段清潔水不會停止，直至螢幕示「Rinsing complete Confirm?」(如圖九)
- 按下 **OK** 鍵，除鈣程序完成。

(圖九)



- 當螢幕顯示「FILL TANK」，再將水箱重新裝滿乾淨的清水，待螢幕顯示「Heating up Please wait」、咖啡機升溫完成後，即可繼續享用一杯風味極佳的咖啡(如圖十)

(圖十)